

Golvbrunnar - betonggolv, med plastmatta

Allmänt

ACO GOLVBRUNN 150 med sido- eller bottenutlopp DN 75 mm (samma installationsanvisning gäller) är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max 1,2 l/s.

Viktigt

- Skydda golvbrunnen från betongspill. Rengör direkt vid betongspill.
- Skydda golvbrunnen från gnistor från vinkelslip och svetsning.
- Golvbrunnen skall monteras vågrätt och minst 200 mm mellan brunnsflänses ytterkant och vägg.
- Fixera brunns överdel till rätt höjd! Det kan vara svårt att göra efter gjutningen.

- Golvbrunnen skall vara så fast monterad att den inte ändrar läge vid gjutning av bjälklaget eller att rörelser mellan brunn, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.
- Tänk på att montera brunnen så att den är enkelt åtkomlig för skötsel.


Montering

Utför installationen enligt gällande branschregler. Vid alternativ installation eller andra typer av förstärkt konstruktion - vänligen kontakta ACO för mer information.




OBS! Använd endast handverktyg, typ skruvmejsel vid montering.

1

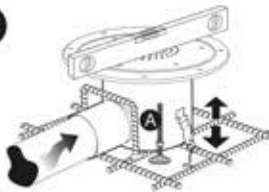


Placera ut golvbrunnen på monteringsstället. Justera till rätt golvhöjd i lod och våg med hjälp av de ställbara fötterna (A). Fötterna kan förhöjas med muttrar och gängstänger. Golvbrunnen kan justeras teleskopiskt 30 mm. Fixera den vid armeringen med hjälp av brunns ingjutningsfästen. Anslut roret.

2

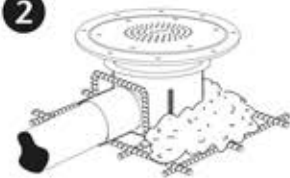

Fixera brunnen och den valda positionen genom att lokalt gjuta in dess ingjutningsfästen. Använd samma betongkvalitet som övrig betonggjutning.

3

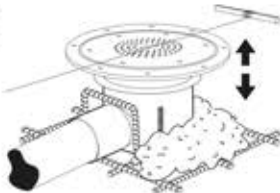

Anpassa golvbrunnens överdel så att den kommer i nivå med färdig golvhöjd. Överdelen är teleskopisk och ställbar 25 mm. Golvbrunnen skall monteras så att dess galler kommer 1-2 mm under färdig golvhöjd. Överdelen fixeras med de utvikbara öronen (ej i bild). Anslut eventuella extra inloppsrör.

4



Nu kan bjälklaget gjas. **Tänk på att skydda golvbrunnens översida med medföljande skyddslock så att det inte kommer betong på eller i brunnen!**

5



Tag bort eventuell skyddsplast och klämringen. Rengör noggrant inuti brunnen. Nu kan plastmattan läggas ut på golvet. **OBS! Limma inte på eller i golvbrunnen.** Notera var golvbrunnens centrum finns. (Värm mattan något så hittas centrum på golvbrunnen lättare). Följ plastmatte-tillverkarens anvisningar.

6



Skär ett runt hål med diameter 90 mm i plastmattan med centrum mitt i golvbrunnen. Värm plastmattan och pressa ned den med klämringen. Gör hål i plastmattan för skruvarna till klämringen.

7



Skruva fast klämringen för hand. **OBS! Använd ej skruvdragare.** Skär bort överflödigt plastmatta.

8



Sätt tillbaka vattenlås och galler. Låt alltid skyddsfilmen på sillocket sitta kvar till slutrengöring.

Golvbrunnar - betonggolv, med klinker och tätskikt, med klämfläns

Allmänt

ACO GOLVBRUNN 150/200 med sido- eller bottenutlopp DN 75 mm (samma installationsanvisning gäller) är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max 1,2 l/s.

- Golvbrunnen skall vara så fast monterad att den inte ändrar läge vid gjutning av bjälklaget eller att rörelser mellan brunn, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.
- Tänk på att montera brunnen så att den är enkelt åtkomlig för skötsel.

Viktigt

- Skydda golvbrunnen från betongspill. Rengör direkt vid betongspill.
- Skydda golvbrunnen från gnistor från vinkelslip och svetsning.
- Golvbrunnen skall monteras vågrätt och minst 200 mm mellan brunnflänsens ytterkant och vägg.
- Fixera brunnens överdel till rätt höjd! Det kan vara svårt att göra efter gjutningen.

Montering


Utför installationen enligt gällande branschregler. Vid alternativ installation eller andra typer av förstärkt konstruktion - vänligen kontakta ACO för mer information.



OBS! Använd endast handverktyg, typ skruvmejsel vid montering.

1



Justera till rätt golvhöjd i lod och våg med hjälp av de ställbara fötterna (A). Fötterna kan förhöjas med muttrar och gängstänger. Golvbrunnen kan justeras teleskopiskt 30 mm. Fixera den vid armeringen med hjälp av brunnens ingjutningsfästen. Anslut röret.

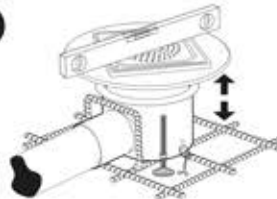2


Väg av den i lod och våg. Viktigt att golvbrunnen monteras vågrätt! Justera höjden med den teleskopiska överdelen.

3


Fixera brunnen och den valda positionen genom att lokalt gjuta in dess ingjutningsfästen. Använd samma betongkvalitet som övrig betonggjutning.

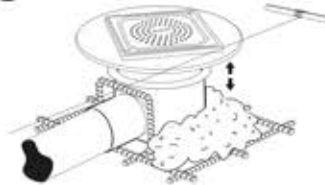4


Justera klämflänsen så att dess inpassning överensstämmer med membranets och klinkerplattornas tjocklek. Klämflänsen är teleskopisk och ställbar 25 mm. Golvbrunnen ska monteras så att dess galler kommer 1-2 mm under färdigt golv. Överdelen fixeras med de utvikbara öronen (ej i bild). Anslut eventuella extra inloppsrör (ej i bild).

5


Demontera golvbrunnens galler och ram.

6


Nu kan bjälklaget gutas. Tänk på att skydda golvbrunnens översida med medföljande skyddslock så att det inte kommer betong på eller i brunnen!

◀ Golvbrunnar - betonggolv med klinker och tätskikt, med klämfläns

7




Tag bort eventuell skyddsplast och klämringen. Rengör noggrant inuti brunnen. **OBS! Limma inte på eller i golvbrunnen!**

8



Ta bort klämflänsen och applicera tätskiktet över brunnen samt eventuell manschett. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar.

9

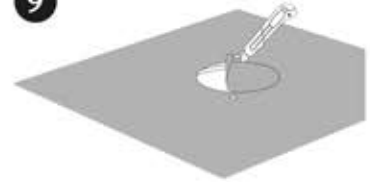


Skär ett runt hål med diameter 90 mm i tätskiktet med centrum mitt i golvbrunnen. Gör hål i tätskiktet för skruvarna till klämringen. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar.

10



Pressa ned tätskiktet med klämringen och skruva fast den för hand. **OBS! Använd ej skruvdragare.** Skär bort överflödigt tätskikt. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar.

11

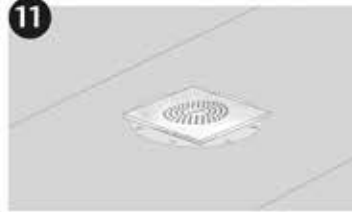

Centrera och montera gallerramen med fix till 1-2 mm under färdigt golvnivå. **OBS! Vattenlåset ska gå att få i och ur brunnen.** Ta bort överflödigt fix i ramen.

12



Golvet plattsattes med fix.

13



Foga golvet enligt leverantörens anvisningar, även runt gallerramen. Använd **EJ** mjukfog. Gör ren brunnen och sätt tillbaka vattenlås och galler. Låt alltid skyddsfolien sitta kvar till slutrengöringen.